## 第4章 初期設定値/調整値の変更手順

(5-1ページ) を参照。

## 4.1 初期設定機能

InfoPrint 5577 シリアル・プリンターは、以下の3種類のモードをエミュレートします。

- 1. 5577モード
- 2. PPDSモード
- 3. ESC/Pモード

すべてのエミュレーションに共通に表示および選択する項目と、個々のエミュレーションのモードを選択すると各モード独自に表示および選択できる項目があります。

このプリンターは、 電源を入れた直後の初期設定値を操作パネルを用いて変更する機能 があります。

## 4.1.1 ユーザー選択

初期設定は、ユーザー1からユーザー4までの4種類のユーザー登録が可能です。 ユーザー毎に初期設定を行うと、ユーザーを選択するだけで一度に初期設定を変更することが可能です。

初期設定メニューでUSR1と表示されると、現在の初期設定はユーザー1に登録された値であり、変更された値はユーザー1に登録されます。

## 4.1.2 共通項目

エミュレーションの種類に関わりなく表示します。

エミュレーション

プリンターの制御コードを選択します。エミュレーションを選択すると、表示される初 期設定項目が変わります。

1. 5577モード 5577をエミュレートするモードです。

2. ESC/Pモード ESC/P をエミュレートするモードで、このモードを使用する場合、

ESC/Pプリンター・ドライバーを導入してください。

詳しくは使用するオペレーティング・システム、DOS またはOS/2

のマニュアルを参照してください。

プロプリンターをエミュレートするモードで、英語版のソフト 3. PPDSモード

ウェアを使用する場合に指定します。

またPS/2に接続して使用する場合にも指定します。

4. 自動選択モード プリンターの電源投入後、受信したデータを解析し、自動的に

5577またはESC/Pを選択します。



- 1. データ受信後、いったん選択されたエミュレーションは電源OFFされるまで有効 になります。
- 2. 正しく印刷されない場合は、5577またはESC/Pに設定してください。
- 3. PPDS用のデータが送られてきた場合は、正しく認識できませんので、PPDSに設定 してください。
- ページ長(改ページ時に送られる1ページ分の用紙の長さ) 連続紙モードで以下のページ長を設定することができます。

3インチ	(76 mm)	7インチ	(178 mm)
3 2/3インチ	(93 mm)	8インチ	(203 mm)
4インチ	(102 mm)	8.5インチ	(216 mm)
4.5インチ	(114 mm)	9インチ	(229 mm)
5インチ	(127 mm)	10インチ	(254 mm)
5.5インチ	(140 mm)	11インチ	(279 mm)
52/3インチ	(144 mm)	12インチ	(305 mm)
6インチ	(152 mm)	14インチ	(356 mm)



単票モードでのページ長は、プリンターが用紙を吸入するときに認識するので、設定 する必要はありません。

● 改行幅(1回の改行で送られる用紙の長さ) 設定できる値は次のとおりです。

設定値	長さ
2 LPI	1/2 インチ (12.7 mm)
3 LPI	1/3 インチ (8.5 mm)
4 LPI	1/4 インチ (6.4 mm)
5 LPI	1/5 インチ (5.1 mm)
6 LPI	1/6 インチ (4.2 mm)
7.5 LPI	1/7.5 インチ (3.4 mm)
8 LPI	1/8 インチ (3.2 mm)

LPI:1インチ当たりの行数

#### ● 印字速度

印字速度(高速印刷、通常速印刷)を選択します。

● 最大印字幅 (印刷できる水平方向の長さの最大値) 8インチ (203 mm)、13.2インチ (335 mm)、13.6インチ (345 mm) のいずれかを選択でき ます。



初期設定で、13.6インチを指定していても、ソフトウェアがサポートしていないとき は、13.6インチまで印字することはできません。

#### ブザー

用紙切れ、単票用紙づまり、または上部カバー開放時にブザーを鳴らすか鳴らさないか を選択します。

#### ● 用紙厚設定

用紙厚を自動的に調整する自動設定モードか、用紙厚を固定して使用する手動設定 モードかを選択します。

自動設定モードの場合、「コク」、「フツウ」、または「ウスク」のいずれかを選択でき、複 写紙を使用するときに印字濃度を微調整することが可能です。

手動設定モードの場合、3.3『用紙厚の調整』(3-13ページ)中の表を参照して、任意に用 紙厚設定値を選択してください。

#### ミシン目スキップ

ミシン目を飛び越すか越さないかを選択します。



ミシン目スキップをする場合は、 初期設定値のページ長を使用している用紙の長さ に合わせてください。

連続紙モードの場合のミシン目スキップとは、設定されているページ長で、用紙の後端から次のページの先頭行位置までスキップする機能です。スキップする量は、12.7 mm (0.5インチ)です。

ミシン目スキップを選択すると、印字可能な上下方向の長さは短くなりますが、書式送り(改ページ)の制御コードが含まれない連続したページを印刷するときに、ミシン目に印字することを避けることができます。

書式送りの制御コードについては付録D『制御コード』(D-1ページ)を参照。



ミシン目に印字すると故障の原因になることがあります。

#### • 片方向印字

片方向印字の制御コードを受け付けるかどうかを選択します。このコードを受け付けない場合、使用しているソフトウェアによらず、両方向印字モードで印刷します。



両方向印字モードで印刷する場合、 印字精度が落ちて罫線がつながらないことがあります。詳しくは、4.6『罫線調整』(4-28ページ)を参照して、印字精度を調整してください。

#### ● 用紙モード

用紙モードには、連続紙モードと単票モードがあります。単票モードでは、手差し (DID: Document Insertion Device) モードと自動給紙 (ASF: Automatic Sheet Feeder) モードがあり、電源を入れた直後の用紙モードを選択します。また、単票モードには、上向き印字と下向き印字があります。

#### ● ASF 用紙排出方向

ASF 自動モードで使用したとき、用紙を上方向に排出するか、下方向に排出するかを選択します。

用紙モードを上向き印字に設定すると上方向排出、下向き印字に設定すると下方向排出に自動的に設定されます。したがって、用紙モードと異なる排出方向を選択するときは、用紙モードを設定した後にASF用紙排出方向の設定を行ってください。

#### 紙ホチキス用紙モード

「ショウスル―ジドウ」は、用紙厚を自動的に検知して、紙厚に応じて紙ホチキスモードの動作を行うかどうかを自動的に判断します。

用紙厚が厚くなると、自動的に「ショウスル―ツウジョウ」の設定になります。

「ショウスル―ツウジョウ」は、紙ホチキスでとめたマルチ・パーツの連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを解消する機能です。

「ショウスルートクシュ」は、マルチ・パーツの折りたたみ部分のふくらみの高い連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを改善する機能です。

B.1.3 『連続用紙』 (B-6ページ) を参照。

#### ● ティアオフ・モード

ティアオフ (ミシン目切り取り) 機能を自動で行うかどうかを選択します。 自動を選択する場合、印字終了後、次頁の第1印字位置で数秒間印字データが送られて 来ない場合、自動的にミシン目切り取り位置まで用紙のミシン目を近づけます。このと き、印字データが送られて来た場合は、元の位置まで用紙を戻します。

● 自動給紙機構の用紙厚検出モード 自動給紙機構を使用する場合、用紙厚検出を毎回行うか、最初の1ページのみ行うかを 選択します。

#### ● グラフィック強化モード

グラフィック印字時の印字品質を向上させる機能です。

グラフィック部分の印字が他の部分に比べて薄く印字される場合に、強化モードの設 定を選択してください。

5577-C02では無効です。

#### ● コピー強化モード (PPDSを除く)

特に複写紙の印字濃度を濃くするときに設定してください。このモードを設定すると、 印字速度は通常速印刷の半分になります。

#### ◆ キャラクター・モード (PPDS を除く)

IBM日本語PC上のオンライン系ソフトウェア (3270PC, 5250PC等)を介して、ホスト・コンピューターからのプリンター制御命令実行を可能にするため、テキスト形式で変換・出力されたデータをプリンターに送る一連の操作手順をキャラクター・モードといいます。「PAGES COMMAND REFERENCE」を参照してください。

● スムージング・モード (PPDSを除く) 拡大文字印刷における文字の輪郭のギザギザを補正する機能です。

#### • トップマージン

連続用紙、単票上向き印刷、単票下向き印刷の各々に対して先頭行位置を0.4 mm単位で 設定することができます。

「位置決めスイッチ」(3-6ページ)によって設定される先頭行位置と同じ内容です。

#### 4.1.3 5577モード

エミュレーションに5577モードを選択した場合に表示されます(自動選択の時も表示しま す)。

● イメージ・データ折返しモード イメージ・データが最大印字位置を超えるときに自動的に改行を実行し残りを印字する か、超えるデータを捨てるかを選択します。

#### レベルE機能

レベルE機能を設定するか否かを選択します。

使用するソフトウェアがレベルE機能に対応してない場合は、レベルE機能を解除して ください。

→ 付録D『制御コード』(D-1ページ)を参照。

#### • コード・ページ

コード・ページ932 または942 の選択をします。

#### ● IBM 日本語文字セットの選択

1996年に改訂されたIBM日本語文字セット(新)または改訂前のIBM日本語文字セット (旧)を選択します。

D.5.3 『IBM 日本語文字セット (新) と (旧) の違い』 (D-57ページ) を参照。

#### ● IBM 日本語文字セット90年改訂適用の有無

IBM 日本語文字セット((新) および(旧))に対する下記の90年改訂内容を適用するか 否かを選択します。

改訂内容は以下のとおりです。

文字コード	適用なし	適用あり	
8C9D	拳	拳	
8DD1	采	采	
8F8C	曙	曙	
91E1	黛	黛	
91ED	啄	啄	
9246	巽	巽	
93B2	憧	憧	
9541	柊	柊	
9551	媛	媛	
9651	朋島	鵬	
9773	耀	耀	
E0A0	燿	燿	
928F	衷	衷	
969A	繭	繭	
EAA3		凛	文字追加
EAA4		熙	文字追加(旧のみ)
E086	熙	熙	(新のみ)
EAA4	熙	熈	(新のみ)

IBM日本語文字セット(旧)に対しては、1990年のJIS X0208 改訂に対応して、上記2文 字の追加および14文字の字形の変更を行ったものです。

IBM 日本語文字セット (新) に対しては、1990年のJIS X0208 改訂に対応して、上記1文 字の追加および16文字の字形の変更を行ったものです。

「適用なし」を選択した場合には、90年改訂内容は適用されません。

「適用あり」を選択した場合には、90年改訂内容は適用されます。

#### ● 簡易平成書体の選択

従来のIBM フォント・スタイルを使用するか、簡易平成書体を使用するかを選択します。

#### ● デフォルトANK の選択

英数半角文字のデフォルト書体、およびフォント・スタイル設定コマンドの有効/無効 を選択します。

一部OCR-Bは数字のみOCR-Bにします。

## 4.1.4 ESC/Pモード

エミュレーションにESC/Pモードを選択した場合に表示されます。

- 文字ピッチ 文字ピッチを選択します。
- 文字コード表 文字コード表がカタカナ・コード表か、もしくは拡張グラフィックス・コード表かを選択 します。
- 国際文字選択 国を指定します。この指定により英数コード表の一部の文字が切り替わります。
- 自動改行 復帰コード (CR) を受信すると自動的に改行します。
- 高速文字品位 高速印字で印刷される半角文字品位を設定します。
- LQ 文字品位 通常印刷で印刷される半角文字品位を設定します。

### 4.1.5 PPDSモード

エミュレーションにPPDSモードを選択した場合に表示されます。

• コード・ページ

● 即時取消し

英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 印刷不可の状態で取消しコマンド (CAN) の受信処理を受け付けるかどうかを選択します。

• 強調印字

英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 選択すると、すべて強調印字します。

◆ 文字スケール 英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 文字の縦および横幅のスケールを選択します。

● 代替グラフィック・モード 英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 24 ピン・プリンター用のグラフィック・コマンドが使用可能になります。 詳細については、 「IBM Proprinter X24 and XL24 Guide to Operation」、SC31-3793, SECTION 6、Programming を参照。

◆ 文字セット 英語ソフトウェア使用時のみ有効です。PC CHARACTER SET1、PC CHARACTER SET2 のいずれかを選択します。

スラッシュ付きゼロ 英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 数字0にスラッシュが付くか否かを選択します。

● 自動改行/自動復帰

英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 自動改行モード:復帰コード (CR) を受信すると自動的に改行します。 自動復帰モード:改行コード (LF) を受信すると自動的に復帰します。

フォント・スタイルと文字ピッチ 英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 使用するフォントのスタイル(文字ピッチ)を選択できます。

## 4.2 初期設定値の変更方法




印字途中では、初期設定をしないでください。

1 印刷不可状態(印刷可ランプが消えている)で、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「2 ショキチ セッテイ」を選択し設定スイッチを押します。

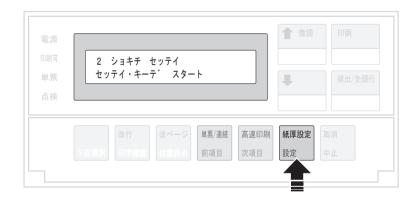

**3** 「初期設定値一覧」(4-14ページ)を参照しながら、次項目あるいは前項目スイッチを押して変更するモードを選択し、設定スイッチを押します。



**4** 次項目あるいは前項目スイッチを何回か押し、設定値を選択し、設定スイッチを押します。 初期設定を記憶します。




**が**期設定値を印刷するときは、次項目あるいは前項目スイッチを押して、「USRn:ショキチャインサツ」を選択し、設定スイッチを押します。



**6** 用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



## **ブ** 初期設定を印刷します。印刷形式は次のとおりです。

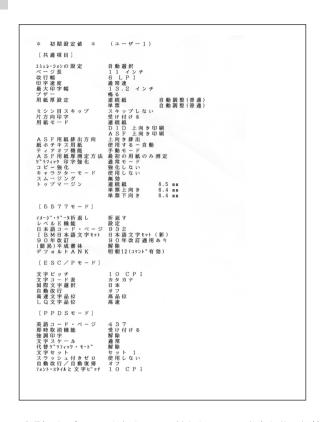

印刷したデータは記録として日付を記入して、本書と共に保管します。

## 8 印刷スイッチを押します。

初期診断テストを実行し、初期設定モードを終了します。設定した初期設定は、電源を切っても消えません。



以上で、初期設定値の変更は終了です。 操作パネル・カバーを閉じてください。

## 初期設定値一覧(共通項目)

メニュー項目	選択項目*1	解説
ユーザー センタク	ユーザー 1 ユーザー 2 ユーザー 3 ユーザー 4	各業務ごとに設定した値を4つまで記憶および 選択できます。
エミュレーション	5577 プロプリンター(PPDS) ESC/P ジドウ センタク	プリンターの制御コードを選択します。
ョウシ ナガサ	3 インチ 3 2/3 インチ 4 インチ 4.5 インチ 5 インチ 5.5 インチ 5 2/3 インチ 6 インチ 7 インチ 8 インチ 9 インチ 10 インチ 11 インチ 14 インチ	連続紙モードにおいて、改ページ時に送られる 1ページ分の用紙の長さを設定します(単票 モードでは設定不要)。
カイギョウ ハバ	2 LPI 3 LPI 4 LPI 5 LPI 6 LPI 7.5 LPI 8 LPI	1回の改行で送られる用紙の長さを設定します。1インチあたりの行数を単位とします。 LPI: Lines Per Inch(行/インチ)
インジ ソクド*2	ツウジョウ ソク コウソク	印字速度(高速印刷、通常速印刷)を設定します。
インジ ハバ	サイダイ8インチ サイダイ13.2インチ サイダイ13.6インチ	印刷できる水平方向の長さの最大値を設定します。
ブザー	ナルナラナイ	用紙切れ、単票用紙づまり、または上部カバー 開放時にブザーを鳴らすか鳴らさないかを設定 します。

メニュー項目	選択項目	角军説
カミアツ セッテイ レンゾクシ カミアツ	ジドウ コク ジドウ フツウ ジドウ ウスク カミアツ コテイ _ カミアツ コテイ _	用紙の厚みに応じて印字ヘッドとプラテン間の 距離(ギャップ)を調整します。 連続紙モードと単票モードの各々に設定できま す。 自動設定では、使用する用紙の厚みに応じて
カミアツ セッテイ タンピョウ カミアツ	カミアツ コテイ カミアツ コテイ カミアツ コテイ 06 : カミアツ コテイ 11	プリンターが自動的に印字ヘッドとプラテン間 の距離を設定できます。 用紙固定(手動)設定では、操作パネルからの 入力によって希望の値に用紙厚を固定します (ラベル紙、封筒など部分的に紙の厚みが異な る紙の場合に使用)。
ミシンメ スキップ	スキップ シナイ スキップ スル	ミシン目を飛び越すか越さないかを選択します。
カタホウコウ インジ	ウケツケナイ ウケツケル	片方向印字の制御コードを受け付けるかどうか を選択します。このコードを受け付けない場 合、使用しているソフトウェアによらず、両方向 印字モードで印刷します。
ョウシ モード	レンゾクシ: DID ↑, ASF↑ レンゾクシ: DID ↓, ASF↑ レンゾクシ: DID ↑, ASF↓ レンゾクシ: DID ↑, ASF↓ ダンピョウ: DID ↑, ASF↑ ダンピョウ: DID ↓, ASF↑ ダンピョウ: DID ↓, ASF↑ ダンピョウ: DID ↓, ASF↓	電源を入れた直後の用紙モードを選択します。 DID: 単票手差しモード ASF: 単票自動給紙 ↑ : 上向き印字 ↓ : 下向き印字
ASF ハイシュツ	ウエ ホウコウ シタ ホウコウ	ASF自動モードで使用したとき、用紙を上方向に排出するか、下方向に排出するかを選択します。
カミ ホチキス	ショウシナイ ショウスル―ジドウ ショウスル―ツウジョウ ショウスル―トクシュ	ショウシナイ: 通常の用紙を使用します。 ショウスル―ジドウ: 用紙厚を自動的に検知して、紙厚に応じて紙ホチキスモードの動作を行うかどうかを自動的に判断します。 用紙厚が厚くなると、自動的に「ショウスル―ツウジョウ」の設定になります。 ショウスル―ツウジョウ: 紙ホチキスでとめたマルチ・パーツの連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを解消する機能です。ショウスルートクシュ: マルチ・パーツの折りたたみ部分のふくらみの高い連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを改善する機能です。 B.1.3『連続用紙』(B-6ページ)を参照してください。
ティアオフ	シュドウジドウ	ティアオフ(ミシン目切り取り)機能を自動で行う かどうかを選択します。

	377 InT	h
メニュー項目	選択項目	解説
ASF カミアツ	ヨウシゴトニ ソクテイ 1マイメノミ ソクテイ	自動給紙機構を使用する場合、用紙厚検出を毎回行うか、最初の1ページのみ行うかを選択します。
グラフィックキョウカ	キョウカシナイキョウカスル	グラフィック印字時の印字品質を向上させる機能です。 グラフィック部分の印字が他の部分に比べて 薄く印字される場合に選択します(5577-C02 では無効)。
コピー キョウカ	キョウカシナイキョウカスル	複写紙の印字濃度を濃くするときに設定します。このモードを設定すると、印字速度は通常 速印刷の半分になります。
キャラクター モード	OFF "&\$%\$"Entry "\$?!#"Entry	キャラクター・モードを設定するか否かを選択します。
スムージング	ユウコウ ムコウ	スムージング・モード(拡大文字印刷における 文字の輪郭のギザギザを補正する機能)を設 定するか否かを選択します。
トップマージン レンゾクシ TM	0.4 mm単位で設定 初期値:8.5 mm	連続用紙、単票上向き印刷、単票下向き印刷の各々に対して先頭行位置を0.4 mm単位で設
トップマージン タンピョウ↑ TM	0.4 mm単位で設定 初期値:6.4 mm	定することができます。   「位置決めスイッチ」(3-6ページ)によって設定される先頭行位置と同じ内容です。
トップマージン タンピョウ↓ TM		, 200, 300, 11 and 10 a

## 初期設定値一覧(5577)

メニュー項目	選択項目	角军記
	10277711	74174-
イメージ オリカエシ	オリカエス	イメージ・データが最大印字位置を超えるとき
	オリカエサナイ	に自動的に改行を実行し残りを印字するか、超
		えるデータを捨てるかを選択します。
レベル Ε キノウ	セッテイ	レベルE機能を設定するか否か選択します。レ
	カイジョ	ベルE機能に関しては、付録D.4.1『レベルE
		プリンター』(D-30ページ)を参照。
コード ページ	932	コード・ページを選択します。
	942	詳細は、D.5.1『日本語DOS文字セット(半角文
		字)』(D-40ページ)を参照。
ニホンゴモジセット	ニホンゴモジセット(キュウ)	1996年に改訂されたIBM日本語文字セット
	ニホンゴモジセット(シン)	(新)または改訂前のIBM日本語文字セット
		(旧)を選択します。
90ネンカイテイ	90 ネンカイテイテキョウナシ	IBM 日本語文字セット((新)および(旧))に対
	90ネンカイテイテキョウアリ	する90年改訂内容を適用するか否かを選択し
		ます。
カンイヘイセイショタイ	カイジョ	従来のIBMフォント・スタイルを使用するか、
	セッテイ	簡易平成書体を使用するかを選択します。
デフォルト ANK	ミンチョウ12(CMDユウコウ)	英数半角文字のデフォルト書体、およびフォン
	OCR-B (CMD ムコウ)	ト・スタイル設定コマンドの有効/無効を選択
	OCR-B (CMD ユウコウ)	します。
	イチブOCR(CMDユウコウ)	一部OCR-Bは数字のみOCR-Bにします。
	ミンチョウ 12 (CMD ムコウ)	

## 初期設定値一覧 (ESC/P)

メニュー項目	選択項目	解説
モジ ピッチ	10 CPI 12 CPI 15 CPI 17.1 CPI 20 CPI PROPORTIONAL	文字ピッチを選択します。
モジ コード	カタカナ カクチョウグラフィックス	文字コード表がカタカナ・コード表か、もしくは 拡張グラフィックス・コード表かを選択します。
コクサイ モジ	USA FRANCE GERMANY UK DENMARK 1 SWEDEN ITALY SPAIN 1 JAPAN NORWAY DENMARK 2 SPAIN 2 LATIN AMERICA KOREA LEGAL	国を指定します。この指定により英数コード表の 一部の文字が切り替わります。
ジドウカイギョウ	オフオン	復帰コード(CR)を受信する際、自動的に改行するか否かを設定します。
コウソクモジヒンイ	コウヒンイ ツウジョウ	高速印字で印刷される半角文字品位を設定します。
LQ モジヒンイ	コウソク ツウジョウ	通常印刷で印刷される半角文字品位を設定します。

## 初期設定値一覧 (PPDS)

メニュー項目	選択項目	解説
コード ページ	437  850	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 コード・ページ437または850のいずれかを選択します。
トリケシ モード	オフオン	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 印刷不可の状態で取消しコマンド(CAN)の受 信処理を受け付けるか否かを選択します。
キョウチョウ インジ	セッテイ カイジョ	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 選択すると、すべて強調印字します。
モジ スケール	ッウジョウ       タテ 2バイ       ヨコ 2バイ       タテ・ヨコ 2バイ	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 文字の縦および横幅のスケールを選択します。
AGM	セッテイ カイジョ	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 代替グラフィック・モードを設定します。 24ピン・プリンター用のグラフィック・コマンドが 使用可能になります。
モジ セット	セット1 セット2	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 文字セットを選択します。 PC CHARACTER SET1、PC CHARACTER SET2 のいずれかを選択します。
スラッシュツキ ゼロ	ショウシナイ ショウスル	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 数字0にスラッシュが付くか否かを選択します。
ジドウ フッキ	LFオフ/CRオフ LFオン/CRオフ LFオフ/CRオン LFオン/CRオン	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 自動改行モード:復帰コード(CR)を受信する と自動的に改行します。 自動復帰モード:改行コード(LF)を受信すると 自動的に復帰します。
フォント スタイル	10 CPI 12 CPI CONDENSED PROPORTIONAL	英語ソフトウェア使用時のみ有効です。 使用するフォントのスタイル(文字ピッチ)を選択できます。 CPI: Characters Per Inch(文字/インチ)

<sup>\*1</sup> 網かけされている項目が出荷時の初期設定値です。


<sup>\*2</sup> 英文ソフトウェア使用時、Proprinterのマニュアル中では、通常速は「Letter Quality」、高速は「Draft Quality」 とそれぞれ表記されています。

## 4.3 初期設定値の初期化

1 印刷不可状態(印刷可ランプが消えている)で、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「2 ショキチ セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

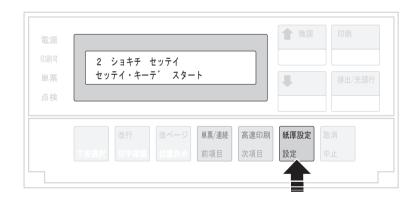

3 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「USRn:ショキカ」を選択し、設定スイッチを押します。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ジッコウ」を選択(初期化を中止する場合は「トリヤメ」を選択)し、設定スイッチを押します。



**3** の表示に戻ったら印刷スイッチを押し、「USRn:ショキカ」の設定を終了します。 初期診断テストが実行されます。





この初期化は、インターフェースの設定値には適用されません。インターフェース設定値の初期化については、5.3『インターフェース設定値の初期化』(5-8ページ)を参照してください。

## 4.4 下向き印刷

このプリンターには上部糊付けのみの単票のマルチ・パーツ紙を印刷するために、下向き 印刷の機能があります。

下向き印刷でも通常の印刷と同じように、紙の位置を自動的に検出します。その後、用紙の大きさおよび用紙ガイドの位置に関係なくあらかじめ設定された左マージン(用紙端より印字開始位置までの距離)に合わせて印刷を開始します。この左マージンは納入時には約6.4 mm (1/4インチ) にセットしてあります。

詳しくは 32ページ) を参照。 (4-32ページ) を参照。


### 4.4.1 上向き印刷(通常の印刷)と下向き印刷について

上向き印刷(通常の印刷)と下向き印刷について説明します。




連続紙モードでは下向き印刷はできません。

● 上向き印刷 (通常の印刷) では、用紙を吸入した後、上方に用紙を送りながら印刷します (下部に糊付けした用紙は、この方法で印刷してください)。

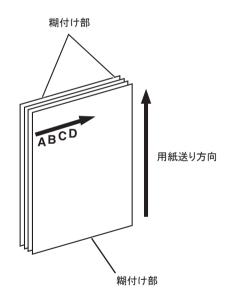

▼ 下向き印刷では、用紙を下方に送りながら文字列を180°回転させて印刷します。

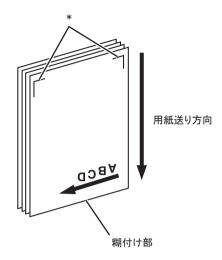

図中の\*部に糊付けが無い用紙を自動給紙モード(ASF)で使用する場合の排出方向は、下 方向にしてください。

4.2『初期設定値の変更方法』(4-10ページ)を参照。

下向き印刷においては以下のすべての印刷を下向きに印刷します。

- 印字確認パターン
- 印字テスト
- 初期設定モードでの印刷

### 4.4.2 下向き印刷の初期設定

用紙モード・メニューで、単票手差しモード (DID)、自動給紙モード (ASF) をそれぞれ別々に設定できます。


₹ 4.2『初期設定値の変更方法』(4-10ページ)を参照。

## 4.4.3 下向き印刷における注意事項

この項では、下向き印刷を行うための注意点を説明します。

### 用紙の事前印刷制限

用紙は白色で、下図に示す範囲内には事前印刷のないものを使用してください。この部分に着色および事前印刷のある場合は、用紙の位置を正しく検出できないことがあります。

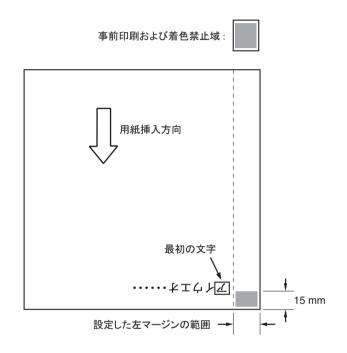

#### 用紙の大きさの制限


Pマークより左には印字できないため、B4横 (364 mm) 以下のサイズの用紙では、左端にあ る用紙ガイドを右へ動かして印字位置を調整してください。



₽マーク: 上向き位置における印字開始位置。


□マーク:下向き印刷における最右端の印字開始位置。

Pマークより約355 mm (14.0インチ) のところにあります。 なお、両マークとも印刷時における目安として利用してください。

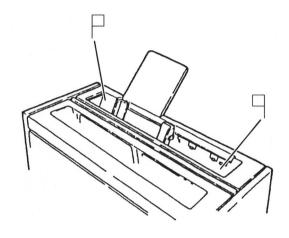

このようにセットすると、用紙の両端より約6.4 mmの内側は常に印刷可能な範囲となりま す。

ただし、1行に印字できる文字数はソフトウェアによって異なり、印刷可能な範囲は最大約 345 mm (13.6インチ) です。

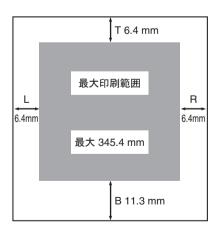

下向き印刷は、最大印刷可能な範囲は□マークと□マークの間です。用紙を左に動かすとき に注意してください。また、下向き印刷において、ロマークを越えた所から印字しようとして も、実際にはロマークからしか印字できませんので注意してください。

#### 用紙位置の検出

手差しモード (DID) で下向き印刷のときは用紙を吸入するために用紙の位置を検出します。自動給紙モード (ASF) で下向き印刷のときは、最初の用紙を吸入したときのみ用紙の位置を検出します。つまり、2枚目以降は最初の用紙と同じ位置から印字を開始します。ただし、自動給紙モード (ASF) の給紙レバーを「手動/用紙補給」にした後「自動」に戻す場合は、再度用紙の位置を検出します。



- 着色用紙を使用している場合などでは、用紙の位置を検出できない場合があります。用紙の位置を検出できず用紙を吸入し、点検ランプがつき、「001 ヨウシ テンケン」を表示している場合は、印刷スイッチを押して用紙をプリンターから取り除いてください。その後、印刷スイッチを押して再試行してください。
- その他、用紙位置の検出に問題がある場合は、上部カバーを開け内部の紙粉を除去してください(プラテン下部の用紙ガイドで黒色塗装しているところは傷をつけないでください。露出した金属部を用紙端として誤検出することがあります)。その後も正しい動作をしない場合は、4.7『下向き印刷の左マージン調整』(4-32ページ)を参考にしながら左マージン設定を再設定してください。

## 4.5 紙ホチキス用紙の印刷

このプリンターでは、紙ホチキスでとめたマルチ・パーツの連続用紙に印刷することができます。

(B-1ページ) を参照。 用紙の規格については、B.1 『用紙規格』 (B-1ページ) を参照。

日本語3270パーソナル・コンピューターなどで、紙ホチキスの連続用紙に印刷する場合は、 実際に使用する用紙の長さにページ長の初期設定値を合わせてください。

連続用紙の最終ページがトラクターから外れたときに印字すると、用紙によっては正しく印字されないことがあります。

### 4.5.1 通常の紙ホチキス用紙の場合

このプリンターは、用紙の厚さに応じて自動的に紙ホチキスモードで印刷する機能を備えています(工場出荷時、紙ホチキスモードは「ショウスル―ジドウ」に設定されています)。 通常の紙ホチキス用紙の場合は、この設定を変更する必要はありません。



用紙の種類によっては用紙づまりおよび印字位置のずれ (特に縦罫線) を起こす ことがありますので、事前に十分な印字テストをしてください。

特に紙ホチキス部分の厚さが他の部分に比べて大きく違っている用紙の場合は、 用紙づまりの原因となりますので注意してください。



- 用紙厚が薄い紙ホチキス用紙の場合、「ショウスル―ジドウ」の設定では紙ホチキスモードが動作しません。その場合は紙厚にかかわらず紙ホチキスモードが動作する「ショウスル―ツウジョウ」に設定を変更してください。
- 紙ホチキス用紙モードが設定されると、印刷環境および用紙種類により、印字速度 が遅くなることがあります。

## 4.5.2 宅配便用紙等の場合

紙ホチキス用紙のうち、宅配便用紙等ミシン目の折りが強い紙を使用する場合、4.2『初期設定値の変更方法』(4-10ページ)を参照して、紙ホチキス用紙モードを「ショウスルートクシュ」に設定してください。



この設定により、印紙中印字ヘッドは常に用紙範囲の外側に移動して停止し、用紙送りがスムーズに行えます。ただし、印字時間は長くなります。

## 4.6 罫線調整


このプリンターでは、罫線およびイメージ・データを印刷する際に、操作パネルのスイッチによって印字位置を調整しその精度を改善することができます。印字精度は、通常速で片方向印字モードの時が最良になります。

## 4.6.1 罫線調整の方法

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーを開けます。下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

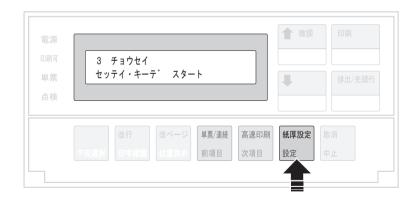


**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を選択し、 設定スイッチを押します。



4 用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



下のような印字パターンを印刷します。

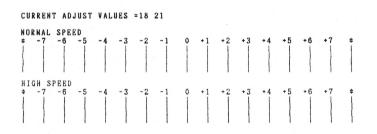

CURRENT L.M. = 6.4 MM

印刷された印字パターンの中で上下罫線のつながりかたが最も良いパターンを判別してください。上の例では通常速(NORMAL SPEED)および高速(HIGH SPEED)ともにおよそ[0]の目盛りの位置で最適となります。

**ぶ** 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「チョウセイ:ケイセン チョウセイ」を選択し、 設定スイッチを押します。



**仮** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、補正する印字速度(「ツウジョウ」または「コウソク」)を選択し、設定スイッチを押します。

例えば、高速の場合「チョウセイ:ケイセンチョウセイコウソク」の表示を選択します。



# 7 次項目あるいは前項目スイッチを押し、最良パターンの目盛を選択し、設定スイッチを押します。

選択された数値を記憶します。



上の図は、最良パターンとして高速で[-1]を設定する例で、[チョウセイ: ケイセンチョウセイ コウソク: セッテイチ [-1]を選択しています。

もう一方の印字速度での罫線調整を行う場合には、6 に戻って繰り返してください。

# **8** 中止スイッチを押した後、前項目スイッチあるいは次項目スイッチを押し、「チョウセイ: チョウセイ インサツ」を選択します。

ここで設定スイッチを押してから、印刷スイッチを押して罫線パターンを印字し、「0」の 位置において上下の罫線が一致していることを確認します。

調整後もズレが目立つ場合には、再度 **5** に戻り、選択値を「-1」または「+1」のいずれか ズレの少ない方に設定します。

## 9 印刷スイッチを押して、罫線調整を終了します。

初期診断テストを実行します。

操作パネル・カバーは閉じてください。

調整後も[-2]から[+2]の範囲内に最良の印字パターンがない場合には、C.3『印字テスト機能』(C-2ページ)を参照して印字テストをして、罫線のズレを確認してください。その結果ズレが目立つ場合には、再び調整モードに入り選択値を[+1]または[-1]に設定してください。



罫線調整の印字中に用紙モードを変更すると、正しく調整されないことがあります。 用紙モードの変更は罫線調整の前に行ってください。


## 4.7 下向き印刷の左マージン調整

このプリンターの納入時の下向き印刷における左マージンは約6.4 mmですが、左マージンを変更する場合は6.0 mmから34.0 mm の範囲で調整できます。 左マージンとは、用紙左端より印字開始位置までの距離です。

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーを開けます。下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

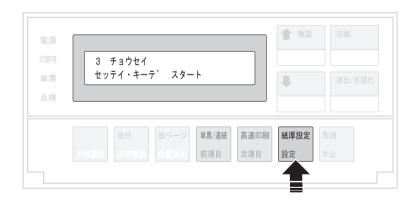


**3** 左マージンを調整する場合、「チョウセイ: ヒダリ マージン」を選択し、設定スイッチを押します。

最初に表示される値が現在の左マージンです。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、左マージン値を選択します。マージン値は6.0 ~ 34.0 mm まで0.2 mm間隔です。

「チョウセイ:ヒダリ マージン 30.0ミリ」等を表示します。設定スイッチを押すと、調整 値を記憶します。

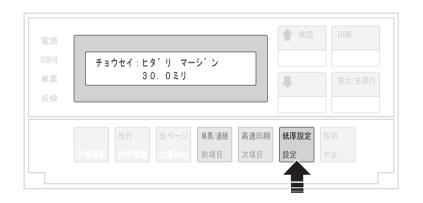

- **6** 下向き印刷の左マージン調整を終了するには、印刷スイッチを押します。 初期診断テストが実行されます。操作パネル・カバーは閉じてください。

以上で、下向き印刷の左マージン調整は終了です。


## 4.8 単票用紙の下マージン調整

単票用紙では、下マージンを超えて印字しようとすると自動的に用紙が排出されます。 排出位置を変更する場合は、以下の手続きによって、下マージンを現在位置より上下に調整することが可能です。ただし、下マージンの調整範囲は、約6 mmから約23 mmです。

**1** 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

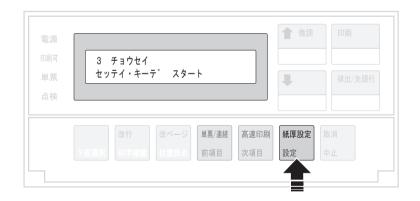


**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を選択し、 設定スイッチを押します。



4 単票用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



下のような印刷パターンを印刷します。

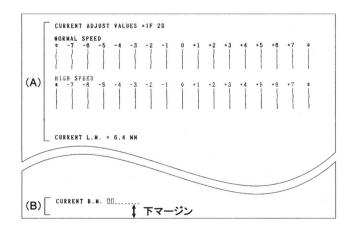




下マージン調整には(A)の部分は関係ありません。連続紙モードでは、(B)の部分は、印刷しません。

**ダ** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ: シタ マージン」を選択し、設定スイッチを押します。



**6** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、下マージンの移動量を選択し、設定スイッチを押します。

移動量は、 $-2.9\sim+2.9 \text{ mm}$  で約0.4 mm間隔です。「チョウセイ:シタ マージン ホセイチ +2.9ミリ」等が表示されます。設定スイッチを押すと、調整値を記憶します。

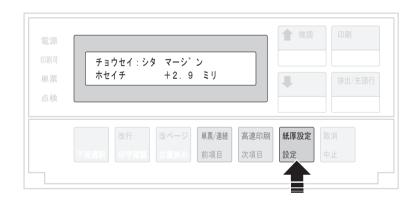

**7** 下マージンの現在値を確認するときは、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を表示させ、設定スイッチを押します。



印刷スイッチを押します。

印刷結果が異なる場合は 6 (4-36ページ) に戻って設定し直します。



**9** 印刷スイッチを押して、単票下マージン調整を終了します。 初期診断テストを実行します。

以上で、単票下マージン調整は終了です。


## 4.9 用紙厚自動検出の水平位置の変更

このプリンターでは水平方向範囲で厚みが変わる用紙を使用する場合、 用紙厚自動検出の水平位置を変更することができます。「ツウジョウ」は「P」マーク( ② 3.6 『単票用紙の位置合わせ』(3-36ページ)参照)から右へおよそ40 mmの位置に、「トクシュ1」は65 mm、「トクシュ2」は91 mmの位置でAGAセンサーが紙厚測定をします。

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

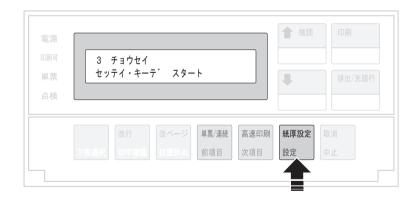

**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ: AGA スイヘイイチ」を選択し、設定スイッチを押します。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ツウジョウ」「トクシュ1」「トクシュ2」の中の一つを選択し、設定スイッチを押します。

用紙厚自動検出の水平位置を記憶します。



- **月紙厚自動検出の水平位置を確認するときは、3** に戻ってください。 表示部に最初に表示されるモードが、現在の設定モードです。
- **6** 印刷スイッチを押して、用紙厚自動検出の水平位置の変更を終了します。 初期診断テストが実行されます。操作パネル・カバーを閉じてください。

以上で、用紙厚自動検出の水平位置の変更は終了です。

## 4.10 連続紙用紙押さえ機能

この機能は、連続用紙1枚目を上のローラーが、押さえる位置を変えるための機能です。 「ツウジョウ」の場合、1ページ印字終了後に、上ローラーを閉じます。

「トクシュ」の場合、用紙の先端が、上ローラーの位置にきた時に、閉じます。


出荷時の初期設定値は、「ツウジョウ」になっています。

用紙によりごくまれに拡大文字などの印字時に、隙間の空くことがありますので、その時には「ツウジョウ」に変更してください。

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」 と表示していることを確認します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

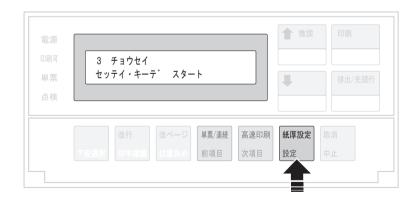

**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「レンゾクシ オサエ」を選択し、設定スイッチを押します。



**4** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ツウジョウ」あるいは「トクシュ」を選択し、設定スイッチを押します。



**5** 印刷スイッチを押し、「レンゾクシ オサエ」の設定を終了します。 初期診断テストが実行されます。



## 4.11 連続紙ローラー踏み替え機能

この機能は、連続用紙のTOF位置で行っているローラーの踏み替え動作の回数を変えるための機能です。

回数を変えることによりスループットが向上します。

「ページゴト」の場合、ページ毎にローラーの踏み替え動作を行います。

「5 ページニ 1カイ」の場合、5ページに1回、ローラーの踏み替え動作を行います。 「10 ページニ 1カイ」の場合、10ページに1回、ローラーの踏み替え動作を行います。 出荷時の初期設定値は、「ページゴト」になっています。

踏み替え動作の回数の変更によりスループットは向上しますが、印刷量や用紙の条件(厚さ、長さ、幅、温湿度など)によりまれに印字位置ズレを起こす場合があります。 通常は、「ページゴト」を推奨します。


1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。




**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ローラー フミカエ」を選択し、設定スイッチを押します。

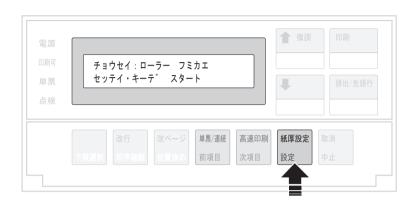

4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ページゴト」、「5 ページニ 1カイ」あるいは「10 ページニ 1カイ」を選択し、設定スイッチを押します。

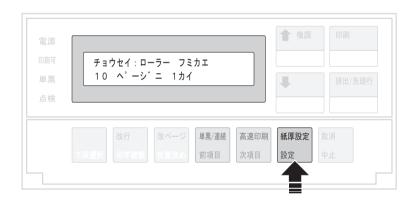

**5** 印刷スイッチを押して、「ローラー フミカエ」の設定を終了します。 初期診断テストが実行されます。




## 4.12 ASFホッパーの用紙吸入位置調整機能

この機能は、オプションのASFを使用時、環境や用紙の特性により一度に多くの用紙を送ってしまったり(重送)、用紙がうまく吸入できない場合(給紙不良)が発生した場合に、それを回避する為の機能です。通常は調整値が±0に設定されています。

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」 と表示していることを確認します。



**2** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

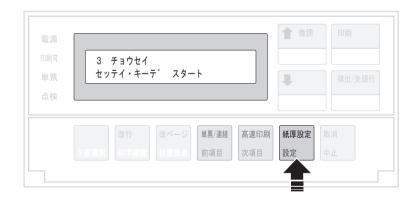


**3** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ホッパー チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押して数値を調整し、設定スイッチを押します。

数値は、-3~+3の範囲で設定できます。重送が発生する場合は、調整値を-1に変更してください。一方給紙不良が発生する場合は、調整値を+1に変更してください。改善されない場合は、様子を見ながら数値を増減してください。

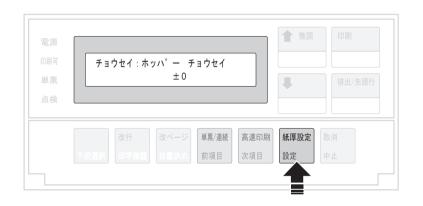

**5** 印刷スイッチを押して、「ホッパー チョウセイ」の設定を終了します。 初期診断テストが実行されます。

